GT-S5260

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Šī lietošanas pamācība ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri uzzinātu sākumam nepieciešamo, skatiet „Iepazīšanās ar mobilo tālruni," „Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana," un „Pamatfunkciju izmantošana."

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot tālruni, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz tālruņa noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās ierīcē.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst ierīcei vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsungmobile.com.

- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no tālruņa, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Mobilā tālruņa programmatūru iespējams atjaunināt vietnē www.samsungmobile.com.
- Tālrunī pieejamie skaņas avoti, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu iegūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Šis produkts ietver konkrētu bezmaksas/atvērta avota programmatūru. Precīzi licenču, tiesību atteikumu, apstiprinājumu un paziņojumu noteikumi pieejami Samsung tīmekļa vietnē opensource.samsung.com.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

	Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus
	Piezīme: piezīmes, padomi par lietošanu vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot** (taustiņš **Ziņas**, pēc tam **Izveidot**)
[ ]	**Kvadrātiekavas** tālruņa taustiņi, piemēram: [▭] (atbilst Beigu taustiņam).
▶	**Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistīta informācija; piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē").

Autortiesības

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, tai skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai iegūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta prečzīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta prečzīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance prečzīmes.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. prečzīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.
- Citas neminētās prečzīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

CE 0168 !

Saturs

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 9
Tālruņa izkārtojums..... 9
Ikonas..... 10

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana..... 12
SIM kartes un akumulatora ievietošana 12
Akumulatora uzlāde 13
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 14
Skārienekrāna lietošana 15
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)..... 16

Pamatfunkciju izmantošana 16
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana..... 16
Piekļuve izvēlnēm 17
Lietotņu palaišana un pārvaldība..... 18
Īsceļu paneļa izmantošana 18
Logrīku lietošana..... 18
Tālruņa pielāgošana 19
Zvanīšanas pamatfunkciju lietošana 20
Ziņu sūtīšana un skatīšana..... 22
E-pastu sūtīšana un apskatīšana 22
Teksta ievade 23
Kontaktu pievienošana un atrašana 25
Galveno kameras funkciju lietošana..... 26

Mūzikas klausīšanās 28
Tīkla pārlūkošana 30
Skatiet videoklipus, izmantojot YouTube 32
Piekļuve Social Hub 32
Kopienas tīmekļa vietņu izmantošana 32

Papildu funkciju lietošana 33
Zvanīšanas papildfunkciju lietošana 33
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 36
Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana 36
Papildu kameras funkciju lietošana 38
Papildu mūzikas funkciju izmantošana 41

Rīku un programmu izmantošana 44
Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana 44
WLAN funkcijas izmantošana 46
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 47
Mobilā meklētāja aktivizēšana 48
Viltus zvanu veikšana 49
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 49
„Java” spēļu un programmu lietošana 50
Tīmekļa vai e-pasta kontu pievienošana 50
Pasaules pulksteņa izveide 51
Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana 51
Kalkulatora lietošana 51

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 52
Hronometra lietošana..... 52
Jaunu uzdevumu izveide 52
Teksta piezīmes izveide..... 52
Kalendāra pārvaldīšana..... 53

Problēmu novēršana 54

Drošības pasākumi..... 61

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Tālruņa izkārtojums

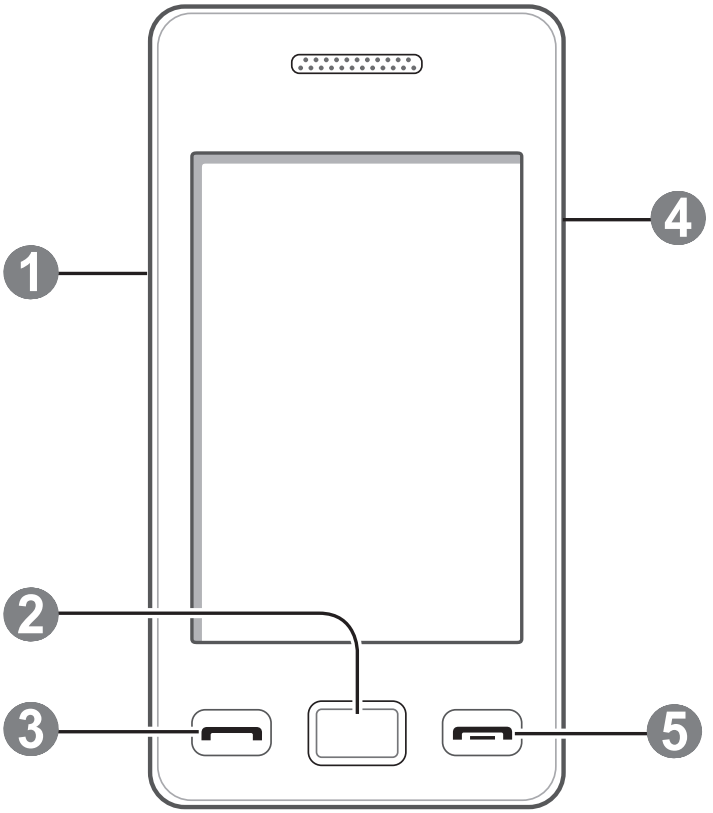

1

Skaļuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā pielāgojiet zvana skaļumu; Veiciet viltus zvanu (lejā); Nosūtiet SOS ziņu
► *"Viltus zvanu veikšana"*
► "*SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana*"

2

Izvēļņu taustiņš
Piekļūt izvēlnes režīmam; palaidiet uzdevumu pārvaldnieku, lai skatītu visas aktīvās lietojumprogrammas (nospiediet un turiet)

3

Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem; gaidīšanas režīmā iegūtu zvanu un ziņojumu žurnālus

4

Iesl./izsl./bloķēšanas taustiņš
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana (nospiežot un turot nospiestu); skārienekrāna un taustiņu bloķēšana un atbloķēšana.

5

Beigšanas taustiņš
Beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

Ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav SIM kartes
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Tīkla meklēšana
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots

Ikona	Apraksts
	Notiek saruna
	Zvanu pāradresācijas aktivizēšana
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Izveidots savienojums ar datoru
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	WLAN pievienots
	Sinhronizēts ar tīmekļa serveri
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Aktivizēts modinātājs
	Ievietota atmiņas karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ieslēgtas Java spēles vai lietojumprogrammas
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Pareizs laiks
	Akumulatora uzlādes līmenis

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

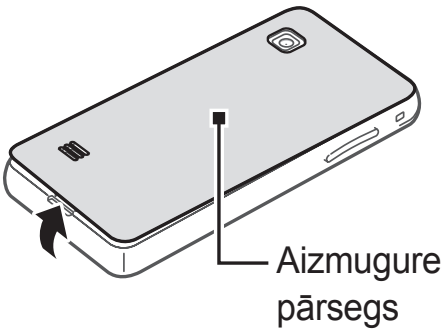

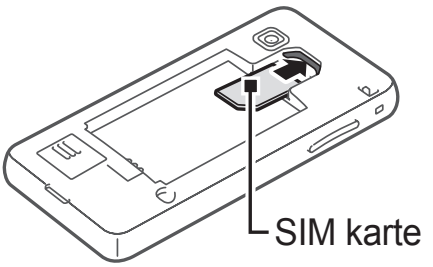

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

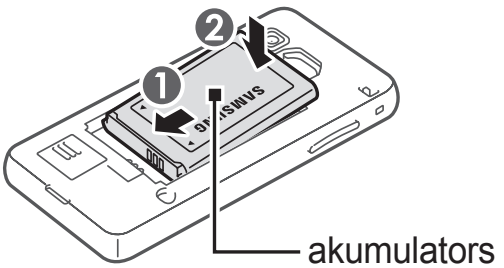

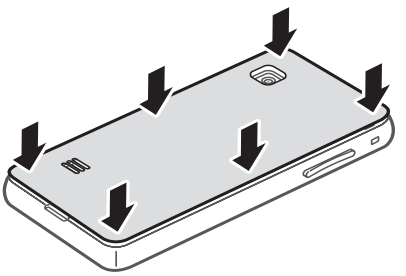

Akumulatora uzlāde

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa augšpusē.
2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai komplektācijā iekļautā ceļojumu adaptera šaurāko galu.

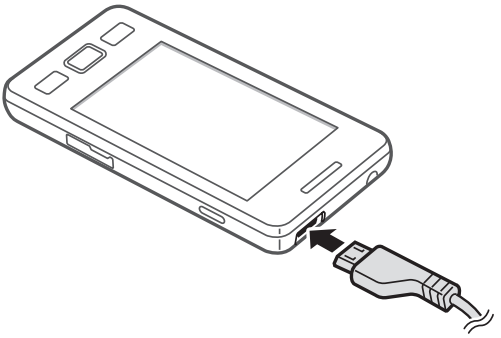

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojuma adapteris. Citādi iespējami tālruņa bojājumi.

Lai taupītu enerģiju, nelietojot tālruni, atvienojiet ceļojumu adapteri. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc, lai pārtrauktu strāvas padevi, ceļojumu adapteris jāatvieno no izejas. Lietojot tālruni, ceļojumu adapterim jābūt tuvu pie kontaktligzdas.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu tālruņa sānā.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti augšup.

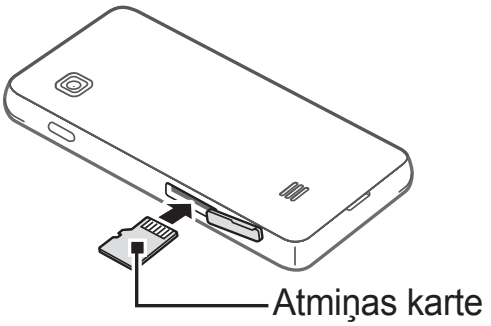

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Skārienekrāna lietošana

Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar citām elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms lietojat tālruni, noņemiet aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.

- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet aizmugures pārsegu.
2. Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

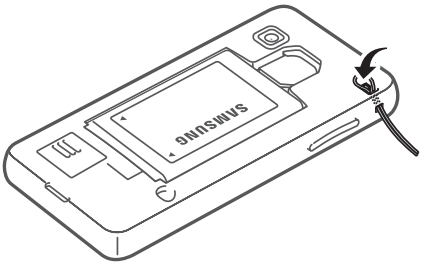

3. Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Turiet nospiestu [⏻].

2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).
3. Lai lietotu tālruni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Jā**.

Ja akumulators ir izņemts ilgāk par dažām minūtēm, tiks atiestatīts laiks un datums.

Piekļuve izvēlnēm

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēlnes taustiņu.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz galvenās izvēlnes ekrānam.

   Iespējams atlasīt arī punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.
3. Izvēlieties izvēlni vai lietojumprogrammu.
4. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [⌐].

- Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Lietotņu palaišana un pārvaldība

Vairāku lietojumprogrammu palaišana

Nospiediet Izvēļņu taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē un atlasītu palaižamo lietojumprogrammu.

Uzdevumu pārvaldnieka lietošana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu. Tiek parādītas aktīvo programmu ikonas.

Īsceļu paneļa izmantošana

Lai atvērtu īsceļu paneli, gaidīšanas režīmā vai tad, kad izmantojat lietotni, indikatoru ikonu apgabalā izvēlieties .

Izvēlieties ikonas, lai aktivizētu vai deaktivizētu WLAN un Bluetooth funkcijas. Var arī ieslēgt vai izslēgt tālruņa skaļumu un pārbaudīt jaunos ziņojumus un brīdinājumus.

Logrīku lietošana

Uzziniet, kā gaidīšanas ekrānā lietot logrīkus.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Lai atvērtu logrīku rīkjoslu, gaidīšanas režīmā ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Logrīks**.

2. Izlasiet logrīku atrunu un izvēlieties **Pieņemt** (ja nepieciešams).
3. Logrīku rīkjoslā ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu vajadzīgo logrīku.
4. Velciet logrīku uz gaidīšanas ekrānu.
5. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Gat.**

Tālruņa pielāgošana

Jaunu paneļu pievienošana gaidīšanas ekrānam

1. Lai atvērtu logrīku rīkjoslu, gaidīšanas režīmā ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Logrīks**.
2. Pagrieziet tālruni pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties +, lai gaidīšanas ekrānam pievienotu jaunus paneļus.
4. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu portreta skatu.
5. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Gat.**

Skaņas profila iestatīšana

Lai pārslēgtos uz skaņas profilu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Izvēlieties nepieciešamo profilu un izvēlieties **Iestatīt**.

Lai rediģētu skaņas profilu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Izvēlieties profilu.
3. Pielāgojiet vēlamos skaņas iestatījumus un izvēlieties **Iestatīt**.

Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Izvēlieties **Iestatīt** → **Iestatīt**.

Zvanīšanas pamatfunkciju lietošana

Viltus zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Sarunas laikā varat pielāgot skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Lai aktivizētu skaļruni sarunas laikā, izvēlieties **Skaļrunis**.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz izvēlieties **Skaļrunis**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu izmantošana

Pievienojot austiņas daudzfunkciju pieslēgvietai, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Lai nodrošinātu atbilstošu kvalitāti, jāizmanto ar tālruni saderīgas austiņas. Saderīgas austiņas iespējams iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Ziņu sūtīšana un skatīšana

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot**.
2. Izvēlieties **Kontakti**.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu. ► 23lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 7. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 6. darbības.
6. Izvēlieties un pievienojiet objektu.
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** un izvēlieties kontaktu.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pastu sūtīšana un apskatīšana

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → konts → **Izveidot**.
2. Izvēlieties **Kontakti**.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

4. Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
5. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu** un ievadiet ziņojuma tekstu.
6. Izvēlieties ••• → **Pievienot** un pievienojiet vienumu (ja nepieciešams).
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → un kontu.
2. Ritiniet uz iesūtni.
3. Izvēlieties ••• → **Lejupiel.**
4. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
5. Ja atlasījāt virsrakstu, izvēlieties ••• → **Iegūt**, lai skatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

Pieejamie teksta ievades režīmi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Teksta ievades režīma maiņa

- Pieskarieties, turiet un izvēlieties **Tastatūras veids**, lai atlasītu teksta ievades metodi.
- Pieskarieties un turiet un izvēlieties **Intuitīvais teksts**, lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem.

- Lai mainītu burtu lieluma režīmu, izvēlieties .
- Izvēlieties **123**, lai pārslēgtos starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
- Izvēlieties , lai ievietotu atstarpi; Divreiz pieskarieties, lai ievietotu punktu un atstarpi; Pieskarieties un turiet, lai parādītos biežāk izmantotie simboli.
- Izvēlieties , lai sāktu jaunu rindu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, izvēlieties . Lai ātri dzēstu vārdus, pieskarieties un turiet to nospiestu.

T9 režīms

1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu.
2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties vai un atlasiet citu vārdu no redzamā saraksta.

ABC režīms

Atlasiet atbilstošo virtuālo taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, atlasiet atbilstošo virtuālo taustiņu.

Simbolu režīms

1. Izvēlieties ◄ vai ►, lai ritinātu uz vajadzīgo simbolu kopu.
2. Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.

Rokraksta režīms

1. Pieskarieties un turiet un izvēlieties **Tastatūras veids** → **Rakstīšana pilnekr.** vai **Rakstīš. lodziņš**.
2. Ierakstiet rakstzīmes rokraksta lodziņā ekrāna apakšējā daļā.

Kontaktu pievienošana un atrašana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu atrašanās vietu atmiņā, Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → • • • → **Iestatījumi** → **Lietotā atm.** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet vietu atmiņā.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → norādiet vietu atmiņā (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Izveidot kontaktu**.

4. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Izvēlieties **Gatavs**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Meklēt**.
2. Ievadiet dažus pirmos meklējamā vārda burtus un izvēlieties **Meklēt**.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Galveno kameras funkciju lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties . Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Lai apskatītu fotoattēlus, pēc uzņemšanas nospiediet taustiņu .

Fotoattēlu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Video ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, izvēlieties .
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlietiese .
6. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties . Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties , lai skatītu video klipus.

Videoklipu skatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Video atsk.** vai izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videofailu.

Mūzikas klausīšanās

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņas tālrunim.
2. Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

4. FM radio vadībai izmantojiet tālāk redzamās ikonas:

Ikona	Funkcija
AF	Iestatīt, lai FM radio automātiski pielāgotu radiostaciju frekvences, ja pašreizējais radio signāls ir vājš
	Mainīt skaņas izvadi uz austiņām vai tālruņa skaļruni
	Meklēt pieejamu radiostaciju
	Mainīt frekvenci par 0,1 MHz
	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
	Pielāgot skaļumu

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 30lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung Kies. ► 41lpp.
- Saņemiet, izmantojot „Bluetooth”. ► 45lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 42lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ► 42lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet turpmāk redzamās ikonas:

Ikona	Funkcija
[1]	Skatīt informāciju par mūzikas failu.
[1]	Aktivizēt 5.1 kanāla telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas
[1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu
[1]	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana)
	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu)

Ikona	Funkcija
	pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu)
	Pielāgot skaļumu

1. šīs ikonas tiek attēlotas, kad pieskaraties atskaņotāja ekrānam.

Tīkla pārlūkošana

Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets**, lai palaistu pakalpojuma sniedzēja mājas lapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk redzamās ikonas:

Ikona	Funkcija
	Saglabāt pašreizējo tīmekļa lapu pie grāmatzīmēm
	Atjaunot pašreizējo ekrānu
[1]	Mainīt apskates režīmu
	Pārvietoties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu

Ikona	Funkcija
	Piekļūt tīmekļa pārlūka iespēju sarakstam.
	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un ar RSS plūsmām, kā arī neseno tīmekļa vēsturi
	Pārtraukt savienojumu ar internetu

1. Šī ikona tiek attēlota, kad pieskaraties ekrānam.

Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → .
2. Izvēlieties **Piev.**
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL) un izvēlieties **Saglabāt**.

Programmu lejupielāde no tīmekļa

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Samsung Apps**.
2. Ja vēlaties, meklējiet un lejupielādējiet programmas tālrunī.

Skatiet videoklipus, izmantojot YouTube

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **YouTube**.
2. Piedāvāto videoklipu sarakstā izvēlieties videoklipu.

Piekļuve Social Hub

Varat piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru lietojumprogrammai, kas nodrošina e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Social Hub**.
2. Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Kopienas tīmekļa vietņu izmantošana

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Facebook** vai **Twitter**.
2. Ievadiet lietotāja ID un adresāta paroli (ja nepieciešams).
3. Koplietojiet fotoattēlus, videoklipus vai ziņas ar draugiem un ģimeni.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Zvanīšanas papildfunkciju lietošana

Neatbildēto zvanu apskate un atzvanīšana

Ja būs neatbildēti zvani, tiks parādīta neatbildētu zvanu ikona ( ).

Atveriet īsceļu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu. Atlasiet zvanu no zvanu arhīva un nospiediet [ ], lai veiktu zvanu.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturēta zvana atjaunošana

Izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu sarunu, vai izvēlieties **Atsākt**, lai atsāktu aizturētu sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārsl.**

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu.

1. Izvēlieties **Pieņemt**, lai atbildētu uz otru zvanu.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārsl.**

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, izvēlieties **Apvienot**.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi +.
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Atlasiet vēlamo kontaktu un nospiediet [ ].

Zvana noraidīšana

Lai atteiktu ienākošo zvanu, izvēlieties **Atteikt**. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai noteiktiem numuriem automātiski noraidītu zvanus, izmantojiet automātiskās noraidīšanas funkciju. Automātiskās noraidīšanas funkcijas aktivizēšana un noraidīto sarakstu iestatīšana.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet numuru, ko vēlaties noraidīt.
   Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.
5. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 2.-4. darbību.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → → **Mans profils**.
2. Ievadiet personīgos datus un izvēlieties **Gatavs**.

Kontaktu grupas izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas** .
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Atlasiet atmiņas atrašanās vietu.
4. Ievadiet grupas nosaukumu.
5. Lai iestatītu grupas zvana signālu, izvēlieties **Zvana signāls**.
6. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → zvana signālu.
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana

E-pastu sinhronizēšana ar Exchange serveri

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Exchange ActiveSync**.
2. Pielāgojiet Exchange servera iestatījumus ekrānos.

3. Pēc servera iestatījumu pielāgošanas izvēlieties punktu, kas atrodas pie sinhronizējamo datu veidiem.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

E-pasta ziņu sinhronizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → Exchange ActiveSync konts.
2. Izvēlieties ••• → **Lejupiel.**

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → ••• → **Manas mapes** → **Veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Ievadiet tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → ••• → **Manas mapes** → **Multiziņu kartes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un vajadzīgos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ► 22lpp.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tērzēšanas lietošana

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tūlītēja...aiņa**.
2. izvēlieties ziņojumapmaiņas rīku.
3. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties <**Reģistrēties**> vai <**Sign In**>.
4. Varat uzreiz tērzēt ar ģimeni vai draugiem.

Papildu kameras funkciju lietošana

Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu. Tālrunis atpazīst cilvēkus attēlā un uztver viņu smaidus. Kad objekts pasmaida, tālrunis automātiski uzņem fotoattēlu.

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → **Panorāma**.
4. Izvēlieties virzienu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
7. Lēnām pārvietojiet tālruni atlasītajā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
8. Vēlreiz veiciet 7. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.
9. Izvēlieties , lai saglabātu panorāmas fotoattēlu.

Kameras iespēju lietošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlēties laika aizturi
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Eksp. mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu

Iespēja	Funkcija
Attēla kvalitāte	Pielāgojiet fotoattēlu kvalitāti

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlēties laika aizturi
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Video kvalitāte	Pielāgojiet videoklipu kvalitāti

Fotokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet ⚙ → 🔧, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Instrukcija	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Pārskatīt	Iestatiet kameru, lai parādīt uzņemto attēlu
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, rada skaņas signālu
Krātuve	Izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt uzņemtos fotoattēlus
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet ⚙ → 🔧, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Instrukcija	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas

Papildu mūzikas funkciju izmantošana

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung Kies

1. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.

   Programma Samsung Kies tiks palaista automātiski.

   Ja programma Samsung Kies netiek palaista automātiski, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
2. Kopējiet failus no datora uz tālruni.

   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Lai pārsūtītu datus no datora uz tālruni ar operētājsistēmu „Windows XP”, tajā jābūt uzinstalētai vismaz 2. „Service Pack” versijai.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
2. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
3. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
4. Atlasiet un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
5. Sāciet sinhronizāciju.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB savienojums** → **Lielapjoma atmiņa**.

3. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Motīva izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties **Atskaņ. saraksti** → ••• → **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Izvēlieties **Piev.**
6. Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam Izvēlieties **Piev.**

Rīku un programmu izmantošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana

Bezvadu „Bluetooth” funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Bluetooth**.
2. Lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju, izvēlieties punktu ekrāna augšējā labajā pusē.
3. Lai citas ierīces varētu atrast tālruni, izvēlieties → **Iestatījumi** → **Mana tālruņa uztveramība** → **Vienmēr ieslēgts** → **Iestatīt**.
   Ja atlasījāt **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi ierīcei jābūt uztveramai, un izvēlieties **Gatavs**.

„Bluetooth” ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierīci.

3. Ievadiet bezvadu funkcijas „Bluetooth” PIN kodu vai citas ierīces „Bluetooth” PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**. Vai arī izvēlieties **Jā**, lai saskaņotu savas ierīces un otras ierīces PIN kodu.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Iespējams, dažādām ierīcēm nevajadzēs ievadīt PIN kodu.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju „Bluetooth”

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Izvēlieties [•••] → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju „Bluetooth”

1. Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).
2. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

WLAN funkcijas izmantošana

Uzziniet, kā lietot tālruņa bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Tālrunis izmanto neharmonizētu frekvenci un paredzēts lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

WLAN funkcijas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Wi-Fi**.
2. Lai ieslēgtu WLAN bezvadu funkciju, izvēlieties punktu ekrāna augšējā labajā pusē.

WLAN atrašana un savienojuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Wi-Fi**.
   Tālrunis automātiski meklē pieejamos WLAN.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus tīklam.
3. Ievadiet tīkla paroli un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams)

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ja jums radusies ārkārtas situācija, varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Izvēlieties **SOS sūtīšana**, lai aktivizētu SOS ziņu funkciju.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Adresāti**. Varat arī adresātu sarakstā ievadīt tālruņa numurus, tajā skaitā valsts kodu (ar +). Turpiniet ar 7. darbību.
4. Izvēlieties **Kontakti**.
5. Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Izvēlieties **Atkārtot**, iestatiet, cik reižu jāatkārto SOS ziņa un izvēlieties **Iestatīt**.
9. Izvēlieties **Iestatīt** → **Jā**.

SOS ziņas sūtīšana

1. Lai iepriekš iestatītajiem numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad skārienekrāns un taustiņi bloķēti, četras reizes nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, turiet nospiestu [⏻].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un izvēlieties **Gatavs**.

Pirmo reizi izmantojot mobilo meklētāju, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Lai turpinātu, izvēlieties **Pieņemt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Adresāti**.
5. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +).
6. Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties **Labi**.
7. Izvēlieties nosūtītāja ievades lauku un ievadiet nosūtītāja vārdu.
8. Izvēlieties **Saglabāt**.

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus.

Viltus zvanu funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Saglabāt**.

Viltus zvana veikšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiestu skaļuma taustiņu.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ier.**
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties ■.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ier.**
2. Lai atvērtu balss piezīmju sarakstu, izvēlieties ☰.
3. Izvēlieties failu.

„Java” spēļu un programmu lietošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Spēles**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, Java spēļu vai programmu lejupielāde netiks atbalstīta.
- Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Tīmekļa vai e-pasta kontu pievienošana

Uzziniet, kā pārvaldīt savus tīmekļa kontus, lai izmantotu tiešsaistes datu sinhronizāciju vai kopienas pakalpojumus.

1. Izvēļņu režīmā Izvēlieties **Mani konti**.
2. Izvēlieties **Piev. kontu** → konta tips.
3. Ievadiet savu konta informāciju un izvēlieties **Nākamais**.
4. Ievadiet konta datus.
5. Izvēlieties **Iestatīt**.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → .
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet pirmos pilsētas burtus.
4. Izvēlieties vajadzīgo pilsētas nosaukumu.

Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → .
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Iestatiet signāla datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai pārtrauktu signālu, pieskarieties un turiet nospiestu pogu **Beigt**.
- Lai izslēgtu signālu snaudas periodā, izvēlieties **Snauda**.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → .
2. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un izvēlieties **Sākt**.
3. Kad taimera laiks pagājis, pieskarieties un turiet nospiestu **Beigt**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → .
2. Izvēlieties **Sākt**, lai ieslēgtu hronometru.
3. Lai ierakstītu apļa laiku, izvēlieties **Aplis**.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Atj.**

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.

4. Izvēlieties **Atpakaļ**, lai paslēptu tastatūru.
5. Izvēlieties krāsu, lai mainītu fona krāsu.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.

Kalendāra pārvaldīšana

Kalendāra skata maiņa

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

Notikuma izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Izv.**
3. Ievadiet notikuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Atlasiet kalendārā datumu.
3. Atlasiet notikumu, lai apskatītu tā datus.

Problēmu novēršana

Pēc tālruņa ieslēgšanas vai tā lietošanas laikā tas piedāvās ievadīt vienu no tālāk redzamajiem kodiem

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja tālruni lietojat pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot **PIN bloķēšana** izvēlni.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunī parādās ziņojums „Neizdevās atrast tīklu” vai „Tīkla kļūda”

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi šīm norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani netiek savienoti

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi sarunas laikā nedzird jūsu balsi

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Zvanot no kontaktiem, zvans netiek savienots

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai tālrunis izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnīgi uzlādēt, pareizi atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis

Lietojot programmas, kurām nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot tālruņa programmas, tālrunis var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa ekspluatācijas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, parādās kļūmes ziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilā tālruņa kameras programmu, jābūt pietiekamai pieejamajai atmiņai un akumulatora jaudai. Ja, ieslēdzot kameru, parādās kļūmes ziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no sava tālruņa.
- Restartējiet tālruni. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras lietotne vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, parādās kļūmes ziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus dažādu iemeslu dēļ nevarēs atskaņot ar šo Samsung mobilo tālruni. Ja, tālrunī atverot mūzikas failus, parādās kļūmes ziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no sava tālruņa.

- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka tālrunis atbalsta šo faila veidu.

Nav atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu tālrunī ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot tālruni ar datoru, savienojums netiek izveidots.

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu tālruni.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver programmas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce reaģē, taču programmas darbība ir sastingusi, aizveriet programmu, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku. Ja jūsu ierīce ir sastingusi un neatbild vaicājumiem, lūdzu, izņemiet un no jauna ievietojiet bateriju un ieslēdziet tālruni.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar akumulatoriem un lādētājiem un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+” un „-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.

- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.

- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnās priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.

- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;

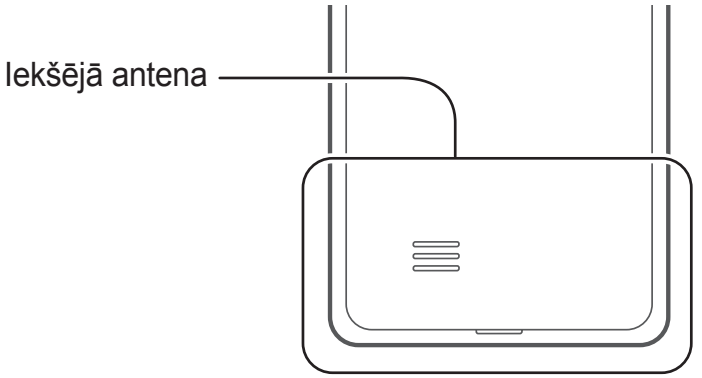

- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus

Samsung neatbild par datu zudumu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,957 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ, VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-S5260,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

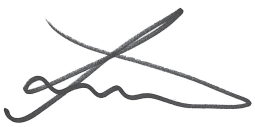

2011.01.11 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese.Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās, atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-32864M
Latvian. 03/2011. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com